


INSTRUKCJA MONTAŻU


KABIN SANITARNYCH
SYSTEM

WL18BASIC P - KIDS - W
WL18LUX P - KIDS - W

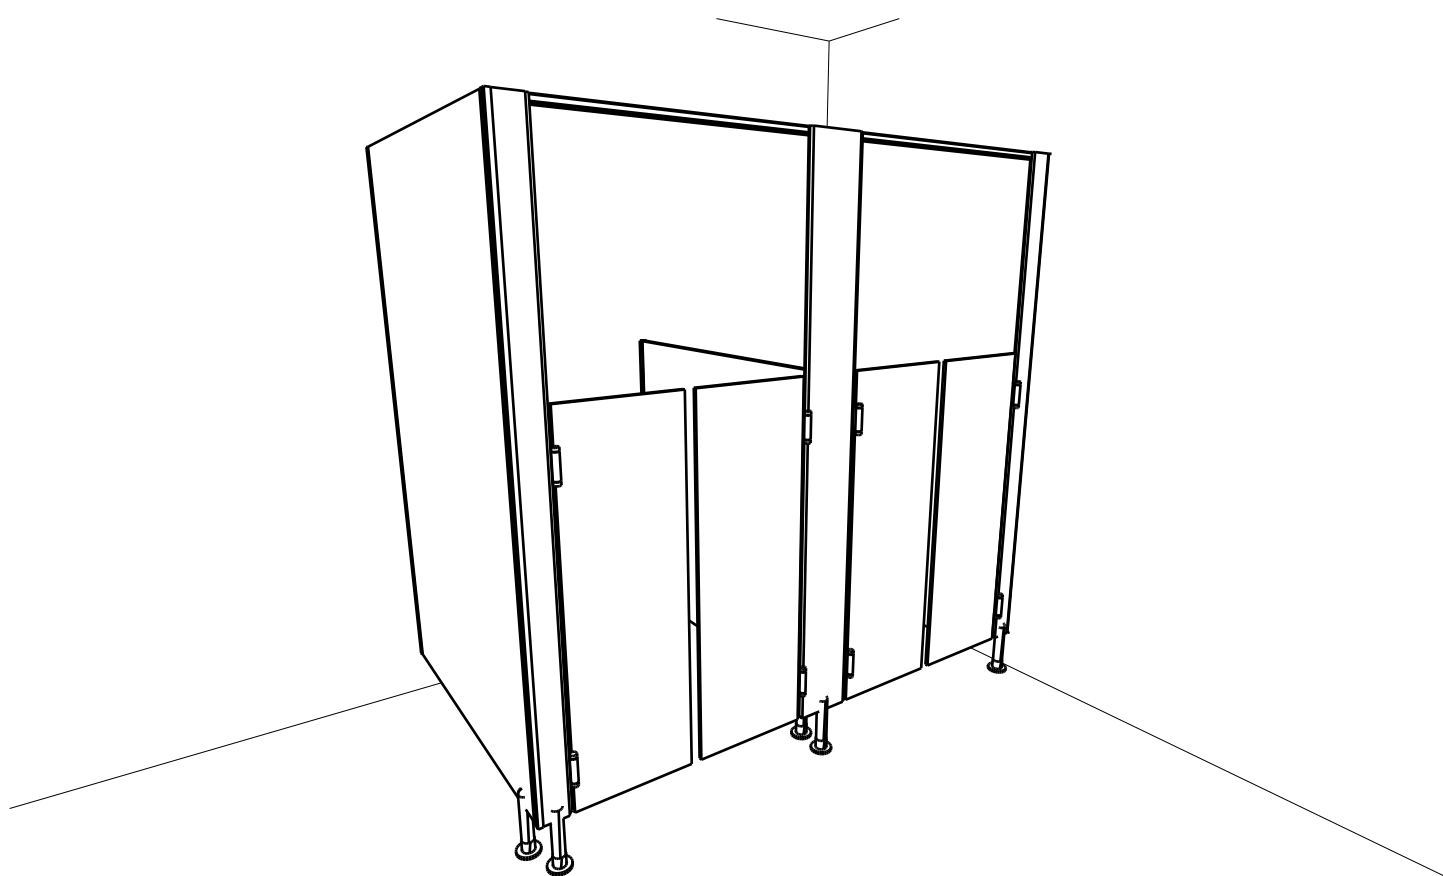


HPL
SYSTEM

1.

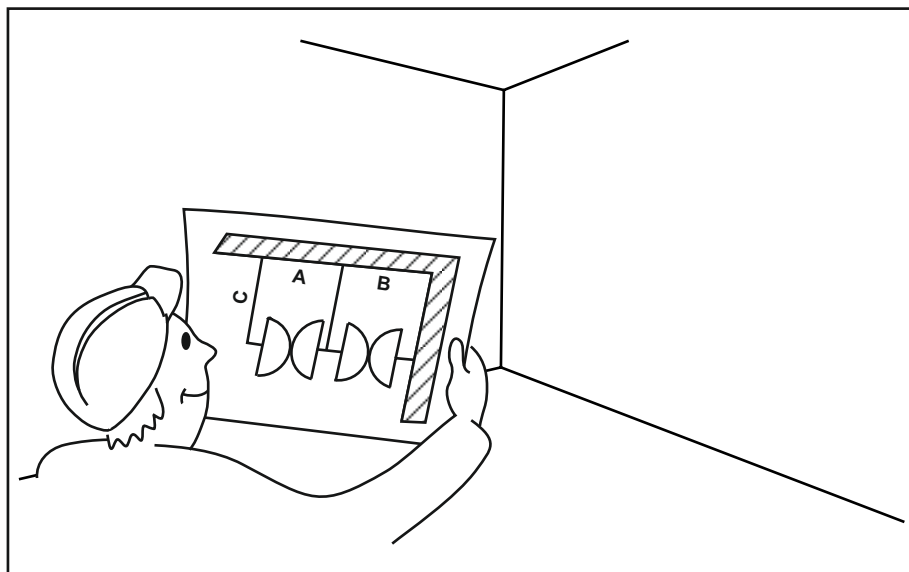


Sprawdzić zakładane wymiary kabin z rysunku warsztatowego.

2.

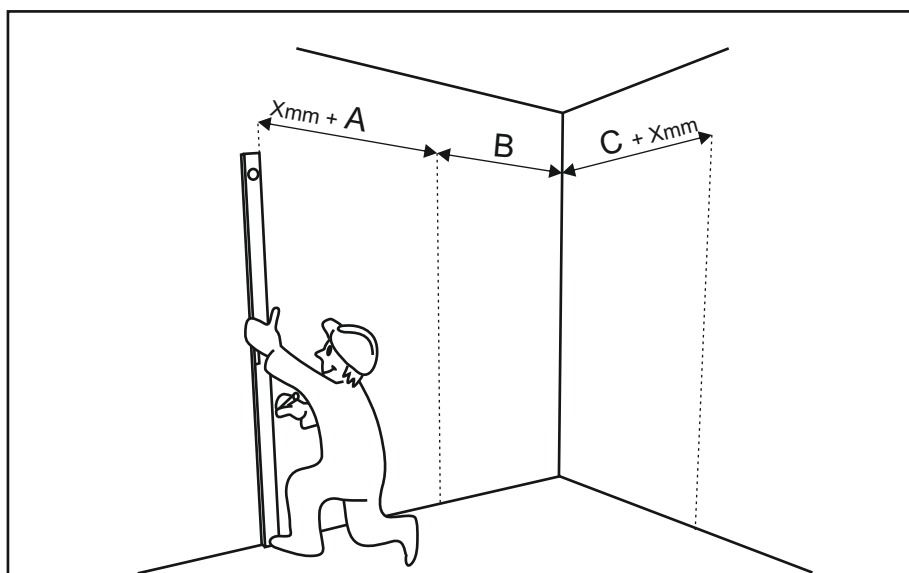

Przenieść wymiary z rysunku warsztatowego na ściany pomieszczenia pamiętając o zachowaniu pionów i dodając na skrajnych wymiarach połowę grubości płyt HPL.


3.

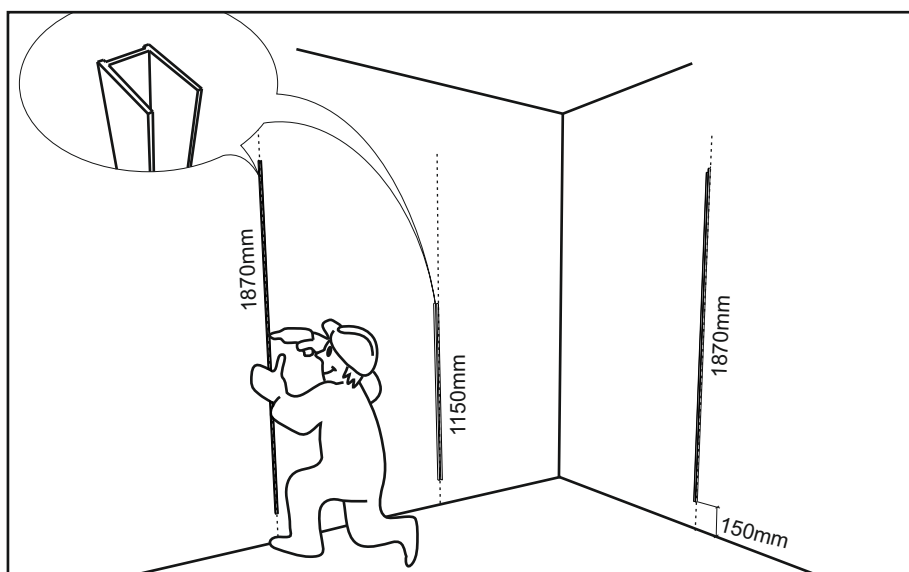

Zamocować ceowniki 1 do ściany za pomocą kołków rozporowych 2


4.

Przykręcić nogi do ścianek działowych za pomocą wkrętów **3**.

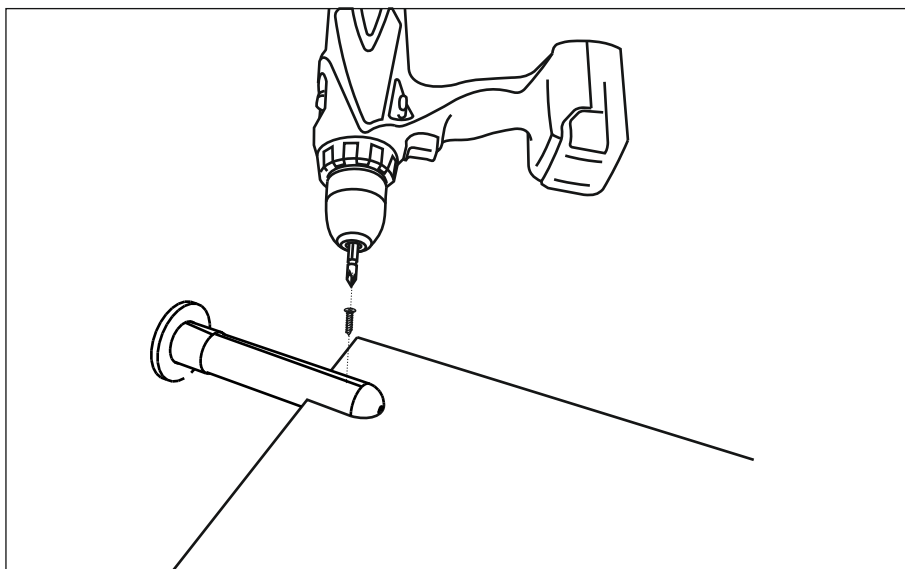


5.

Przymocować ścianki działowe do ceowników na ścianach za pomocą wkrętów **9**. Przed mocowaniem sprawdzić pion i płaszczyznę przedniej krawędzi płyt z planowanym frontem zabudowy.

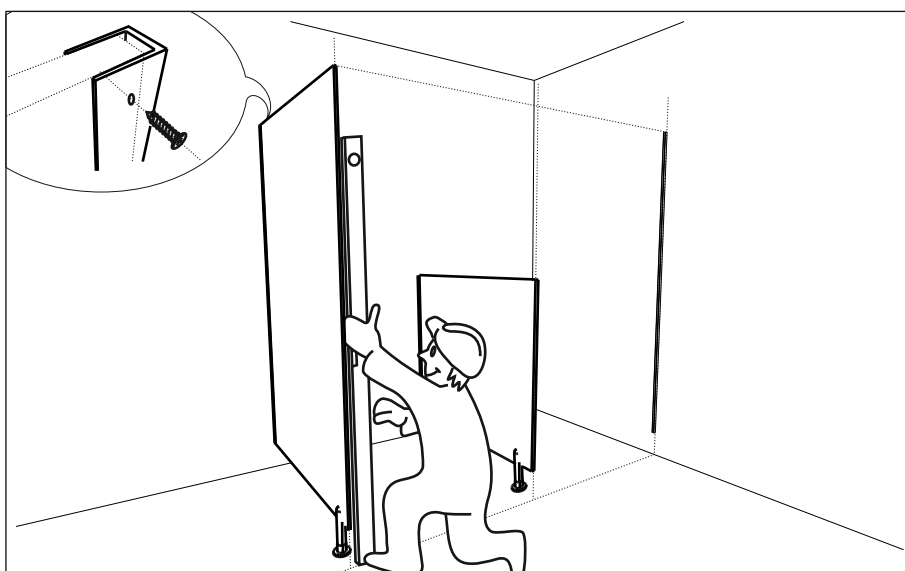

6.

Przykręcić nogę za pomocą wkrętów **3** do pierwszej listwy przymykowej na ścianie.

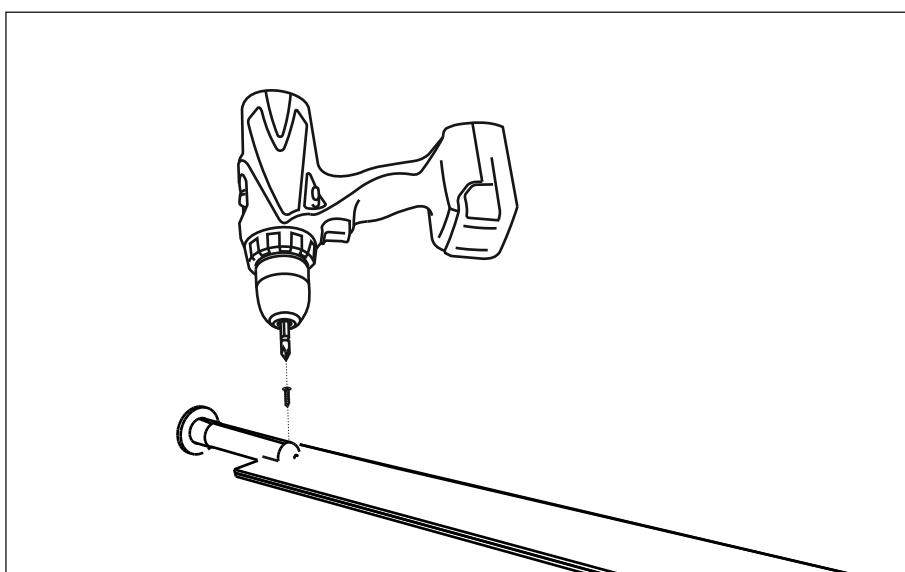


7.

Na górnej krawędzi listwy przymykowej (od wewnętrznej strony) przykręcić za pomocą wkrętów **6** kątownik aluminiowy 30x20x3.


Tak przygotowany przymyk zamocować do ceownika na ścianie w sposób jak w pkt.5

(element może być już fabrycznie zamontowany)

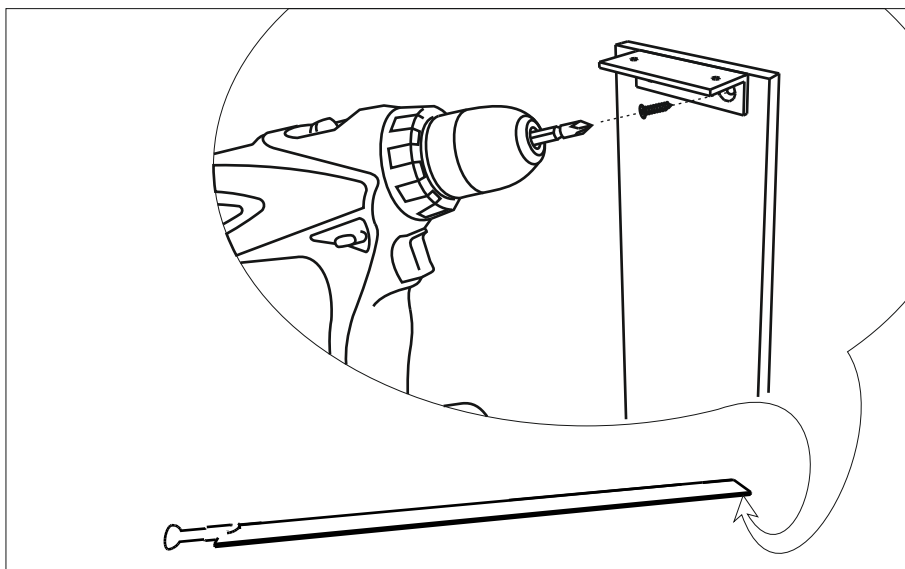


8.

Przykręcić do drzwi zawiasy za pomocą wkrętów **5**.

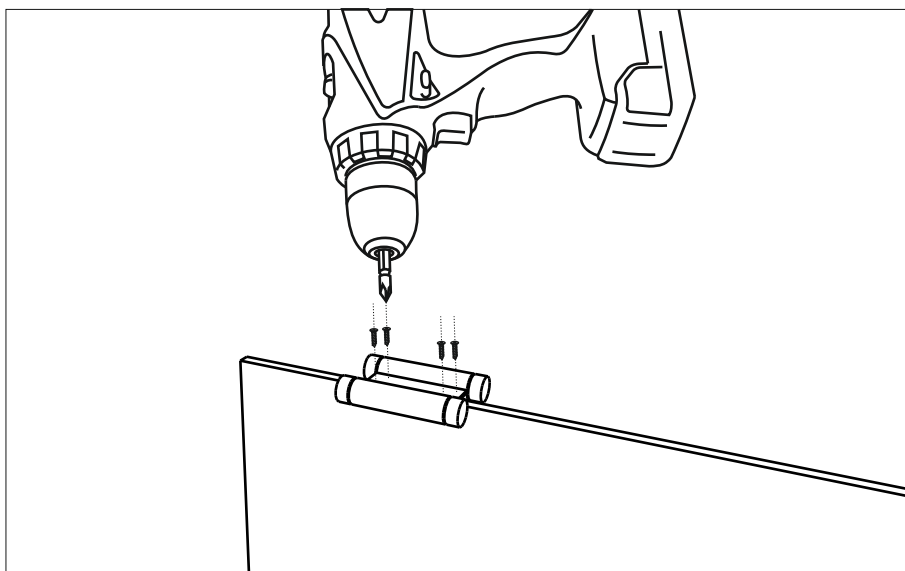

9.


Przykręcić zawiasy do pierwszej listwy przymykowej za pomocą wkrętów **5**.

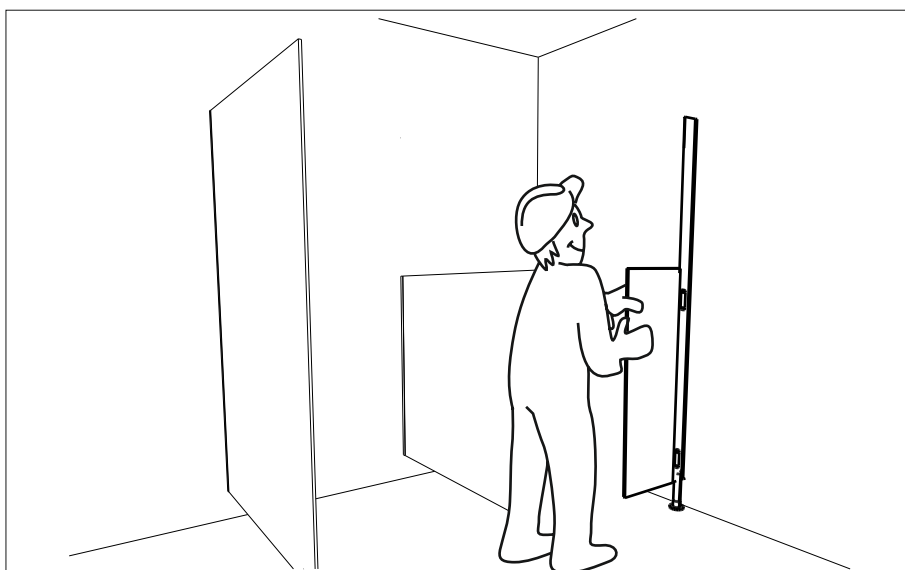

10.


Do listwy przymykowej centralnej przykręcić nogę za pomocą wkrętów **3**. Przykręcić zawiasy za pomocą wkrętów **5**. Od wewnętrznej strony przykręcić ceownik **1** za pomocą blachowkrętów **9**, oraz kątownik aluminiowy 30x20x3 (patrz pkt. 7)

Tak przygotowaną listwę przymykową centralną nasunąć na krawędź ścianki działowej i zamocować do płyty za pomocą wkrętów **9**.

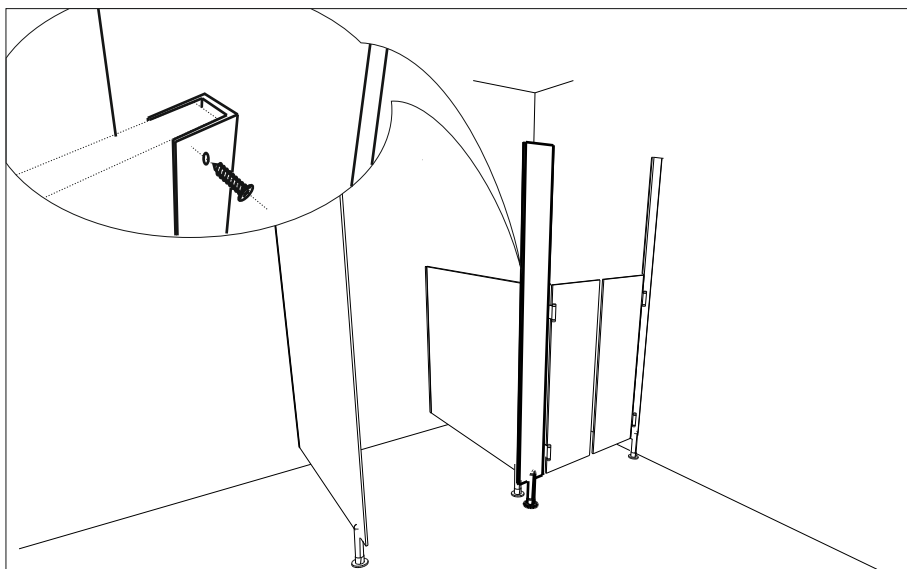


11.

Do kątowników aluminiowych zamocowanych na górnej krawędzi listwy przymykowej bocznej i centralnej przymocować górny aluminiowy profil 30x20 za pomocą nitów **4** zachowując między przymykami zaplanowaną odległość.

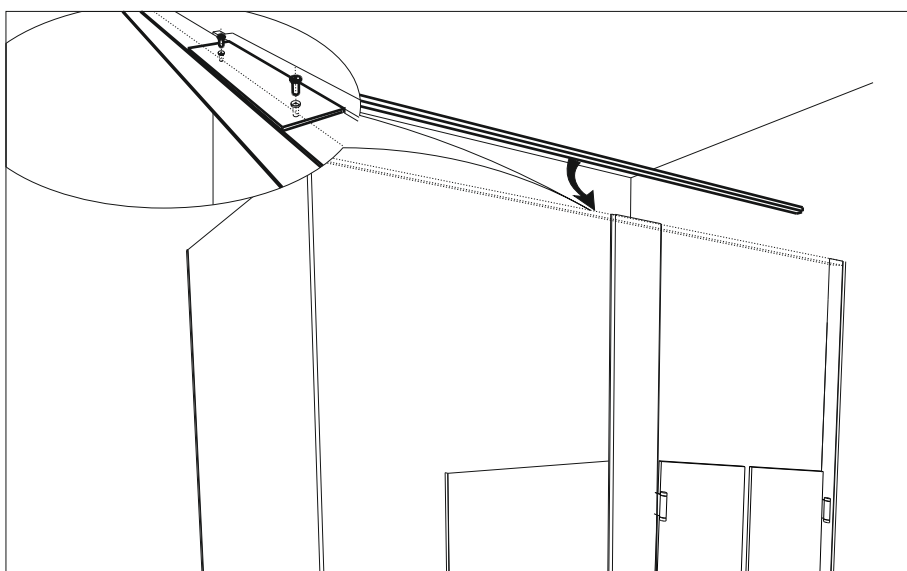


12.

Zamocować do listwy przymykowej końcowej nogę dolną za pomocą wkrętów **3**. Do listwy przymykowej zamocować ceowniki **1** w kształt litery "L" za pomocą blachowkrętów **9**, oraz na górnej krawędzi kątownik aluminiowy 20x30x3 (patrz pkt. 7). Zamocować listwę przymykową do końcowej ścianki działowej za pomocą wkrętów **9**. Następnie zamocować górny aluminiowy profil 30x20 za pomocą nitów **4**.

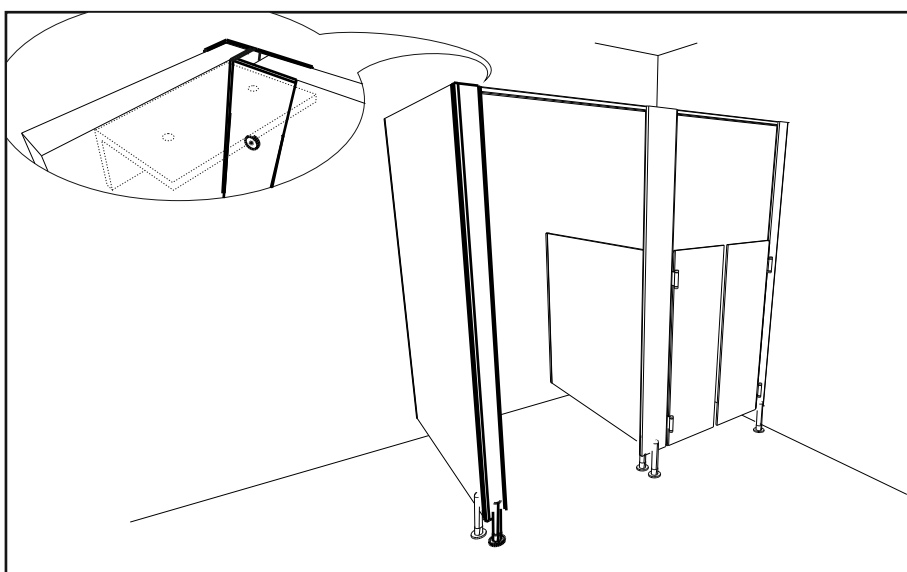


13.

Zamocować do ostatnich drzwi zawiasy w sposób opisany w pkt. 8 i zawiesić drzwi na przemyku.

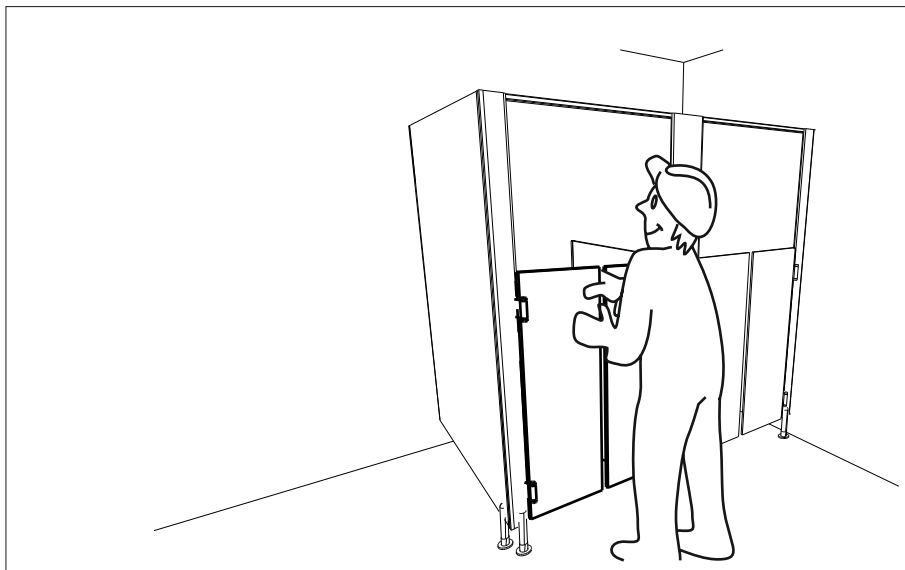

14.

Poziomujemy całą zabudowę poprzez obracanie stóp nóg, a następnie przykręcamy nogi do podłogi za pomocą kołków rozporowych **2**.

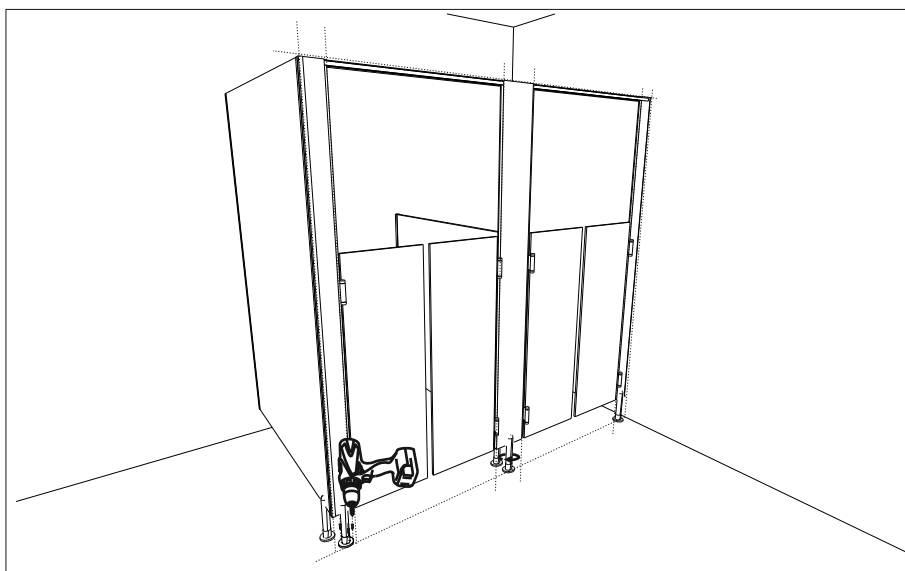

Firma HPL System życzy satysfakcji z prawidłowego wykonania montażu.

